

SWEPOC


T58

T64

T68

T84

BRUKSANVISNING I ORIGINAL

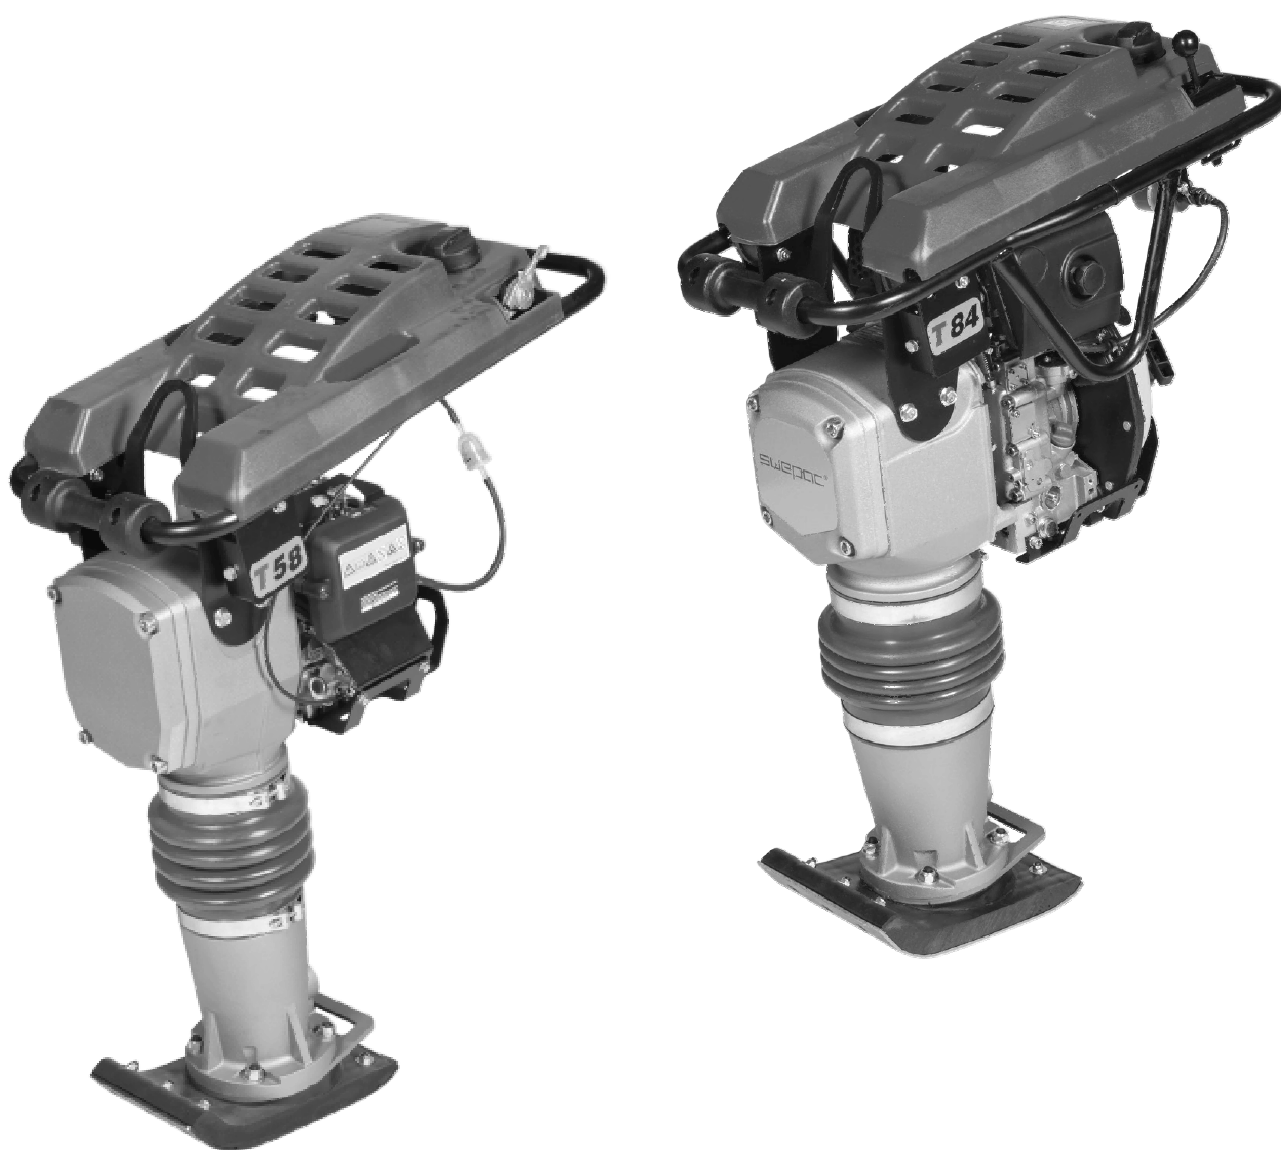

ANVÄNDNING

Swepac markvibratorer är lämpliga för att packa jord inom flera användningsområden, rörgravar, nära kantstenar, runt pelare och i allmänt begränsade områden.

Vibratorerna är också lämpliga att använda när jorden är blandad med lera, tack vare dess höga slagrörelser. Den kompakta designen ger god åtkomst på trånga platser

Swepac markvibratorer är designade för drift i väl ventilerade utrymmen, vilket gäller för alla maskiner med motorer.

INNEHÅLL

SÄKERHETSANVISNINGAR	3
DRIFT, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	3; 4; 5; 6
TRANSPORT, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	6
UNDERHÅLL, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	6
FÖRVARING, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER	6
TEKNISKA DATA	7
SKYLTAR	8
BESKRIVNING	9
HONDAMOTOR	10; 11
STARTA OCH STOPPA MOTORN	12
HATZMOTOR	13
STARTA OCH STOPPA MOTORN	13
DRIFT	14
UNDERHÅLL	15; 16
INSTRUKTIONER FÖR LYFT	17
MÅTT	18
FELSÖKNING	19
EG-DEKLARATION FÖR ÖVERENSSTÄMMELSE.....	20
NOTERINGAR	21; 22; 23

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

För att minska risken för allvarlig skada eller dödsfall på andra eller egen person, läs och förstå säkerhetsföreskrifterna för en säker installation, drift, reparation samt underhåll på maskinen och dess tillbehör.

Vidarebefordra denna säkerhetsföreskrift till arbetsplatser, tillhandahåll kopior till anställda, och se till att alla läser säkerhetsföreskrift innan maskinen går i drift eller underhåll påbörjas av maskinen.

Dessutom, måste operatören eller operatörens arbetsgivare bedöma de särskilda risker som kanske presenteras vid varje användning av maskinen.

Ytterligare instruktioner för motorn finns i tillverkarens egen motorhandbok.

Personliga försiktighetsåtgärder och kvalifikationer

Endast kvalificerade och utbildade personer får använda eller hantera maskinen. Användaren måste fysiskt vara kapabel att hantera tekniken, vikten och kraften i maskinen. Använd alltid sunt förnuft och gott omdöme.

Personlig skyddsutrustning

Använd alltid godkänd skyddsutrustning. Operatören och alla andra som befinner sig inom maskinens arbetsområde måste använda skyddsutrustning som till ett minimum skall uppfylla följande:

Skyddande hjälm inkl. hörselskydd

Slagtåliga skyddsglasögon med sidoskydd

Andningsskydd vid behov

Skyddshandskar och korrekt skyddande stövlar

Lämplig skyddsoverall eller liknande kläder (inte löst sittande) som täcker armar och ben.

Narkotika, alkohol eller läkemedel

Narkotika, alkohol eller läkemedel kan försämra ditt omdöme och koncentrationsförmåga. Dålig reaktionsförmåga och felaktiga bedömningar kan leda till allvarliga olyckor eller dödsfall.

Använd aldrig maskinen när du är trött eller under påverkan av narkotika, alkohol eller läkemedel. Ingen person som är under påverkan av narkotika, alkohol eller läkemedel får använda maskinen.

DRIFT, försiktighetsåtgärder

Fara och explosionsrisk

Om en varm maskin eller avgasröret kommer i kontakt med explosiva ämnen, kan en explosion inträffa. Under drift med vissa material, kan gnistor och tändning uppstå. Explosioner kommer att leda till svåra skador eller dödsfall.

Använd aldrig maskinen i någon explosiv miljö.

Använd aldrig maskinen nära brännbara material, rök eller damm.

Se till att det inte finns oupptäckta källor av gas eller sprängämnen.

Undvik kontakt med det varma avgasröret eller andra varma delar av maskinen.

FARA! Brandrisk

Om en brand börjar i maskinen, kan det orsaka skada.

Om möjligt, använd en ABE-klassad brandsläckare, om inte det är möjligt använd en BE-typ koldioxid brandsläckare.

FARA! Antändning bränsle

Bränslet är brandfarligt. Bränsle ångor kan antändas och explodera och orsaka allvarliga skador eller dödsfall.

Skydda huden så att den inte kommer i kontakt med bränsle. Om bränsle trängt in i huden, kontakta kvalificerad vårdpersonal.

Ta aldrig bort tanklocket, eller fyll på bränsletanken om maskinen är varm. Fyll alltid på bränsletanken utomhus eller i välventilerade lokaler, helt fria från gnistor eller öppen eld.

Fyll alltid på bränsletanken minst 10 meter från den plats där maskinen skall användas.

Öppna bränsletanken försiktigt så att eventuellt övertryck försiktigt kan komma ut.

Överfyll aldrig bränsletanken.

Var noga med att tanklocket är ordentligt åtskruvat innan maskinen börjar användas.

Undvik bränslespill på maskinen, och torka omedelbart eventuellt spill.

Kontrollera regelbundet för bränsleläckage. Använd aldrig maskinen om läckage upptäcks.

Använd aldrig maskinen i närheten av material som kan generera gnistor. Ta bort alla sådana källor innan du startar maskinen.

Rök aldrig när du fyller bränsletanken eller när du arbetar med maskinen eller utför service på den.

Lagra endast bränsle i en behållare som är speciellt konstruerad och godkänd för ändamålet.

Förbrukade bränsle- och oljebehållare måste tas om hand om och återföras till återförsäljaren.

Använd aldrig fingrarna för att söka efter vätske-läckage.

VARNING! Övåntade rörelser

Maskinen kan vara utsatt för kraftiga påfrestningar under drift. Om maskinen går sönder eller fastnar på något sätt, kan kanske plötsliga och ovåntade rörelse orsaka skador.

Inspektera alltid maskinen före användning. Använd aldrig maskinen om du misstänker att den är skadad.

Se till så att manöverhandtaget alltid är rent och fritt från fett och olja.

Hålla fötterna från maskinen.

Sitt aldrig på maskinen.

Använd aldrig våld eller missbruka maskinen.

Var uppmärksam och titta på vad du gör.

VARNING! Damm- och rök risker

Damm och/eller rök som genereras eller sprids när du använder maskinen kan orsaka allvarliga och permanenta respiratorisk sjukdomar, eller skada (till exempel silikos eller annan obotlig lungsjukdom som kan vara dödlig, cancer, fosterskador och/eller inflammation i huden). Viss damm och rök som skapats av packning arbete kan innehålla ämnen som är kända att orsaka respiratorisk sjukdom, cancer, missbildningar eller andra reproduktiva skador. Damm och ångor i luften kan vara osynlig för blotta ögat, så lita inte på att synen att avgöra om det finns damm eller ångor i luften. För att minska risken för exponering för damm och rök, gör följande:

Utföra platsspecifik riskbedömning.

Riskbedömningen bör innehålla damm och rök som skapats av användning av maskinen och risken för störande befintligt damm.

Bära, underhålla och korrekt använda andnings-skydd som uppdrag av din arbetsgivare och i enlighet med tjänstepensioner, hälsa och säkerhetsfö-ordningar. Andningsskydd måste vara effektiva och ändamålsenliga för den typen av ämnet i fråga (och i tillämpliga fall, godkänt av den berörda statliga myndigheten).

Arbeta i ett väl ventilerat utrymme. Om maskinen har ett avgassystem, rikta avgaserna i bästa förmåga för att minska att dammet i en dammig miljö rivs upp.

Använda och underhålla maskinen som rekommenderas i de bifogade drift- och säkerhetsinstruktioner. Kläder tvättas eller disponeras skyddande på arbetsplatsen. Dusch och ändra till rena kläder innan arbetsplatsen lämnas för att minska exponering av damm och ångor för dig själv, andra personer, bilar, bostäder och andra områden.

Undvika att äta, dricka och använda tobaksvaror i områden där det finns damm eller rök. Tvätta dina händer och ansikte grundligt så snart som möjligt när det exponerade området lämnas, och alltid innan du äter, dricka, använda tobaksvaror eller göra kontakt med andra personer. Uppfylla alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive yrkes arbetsmiljö förordningar.

Delta i luftkontroller, läkarundersökningsprogram, och hälsa- och säkerhetsutbildningsprogram som tillhandahålls av din arbetsgivare eller handelsorganisationer för hälsa- och säkerhetsregler och rekommendationer. Rådgör med läkare i relevanta yrkes-och miljömedicin.

Arbeta med din arbetsgivare och handelsorganisation för att minska damm och rök exponering på arbetsplatsen och att för minska riskerna. Effektiva program för hälsa och säkerhet, regler och förfaranden för att skydda arbetstagare och andra mot skadlig exponering för damm och rök bör upprättas och genomförs baserat på råd från experter på hälsa och säkerhet.

VARNING! Avgasrisker

Avgaserna från maskinens förbränningsmotor innehåller kolmonoxid som är giftig och eventuella kemikalier som orsakar cancer, fosterskador, eller andra reproduktiva skador. Inandning av avgaser kan orsaka allvarlig skada, sjukdom eller död.

Andas aldrig in avgaser.

Säkerställa god ventilation (användning av luft-fläkt om det är nödvändigt).

WARNING! Projektiler

Fel på arbetsmaterialet, tillbehör, eller maskinen kan orsaka material som slungas ut.

Under drift, kan flisor eller andra partiklar från komprimerade material bli projektiler och orsaka personskador på operatören eller andra personer. För att minska dessa risker:

Använd godkända personlig skyddsutrustning och skyddshjälm, inklusive slagtåliga skyddsglasögon med sidoskydd.

Se till att inga obehöriga gör intrång till arbetszonen.

Håll arbetsplatsen fri från främmande föremål.

WARNING! Roterande blad

Det finns en risk för händer och fötter att träffas av roterande blad när maskinen är igång vid oaktsamhet. Detta kan orsaka personskada.

Därför, se till så att inte händer eller fötter kommer innanför skyddskåpan vid drift eller när maskinen är igång.

WARNING! Kroppsrörelser under arbete

När du använder maskinen för att utföra arbetsrelaterade aktiviteter, kan du uppleva obehag i händer, armar, axlar, nacke eller andra delar av kroppen.

Inta en bekväm arbetsställning med bibehållen säkert fotfäste för att undvika en obekväm eller obalanserad arbetsställning.

Ändra hållning under u arbetspasset kan bidra till att undvika obehag och trötthet.

Vid ihållande eller återkommande symtom, konsultera kvalificerad vårdpersonal.

WARNING! Vibrationers påverkan

Även vid normal och korrekt användning av maskinen utsätts operatören för vibrationer. För regelbunden och överfrekvent exponering för vibrationer kan orsaka, bidra till, eller förvärra skador eller störningar till operatörens fingrar, händer, handleder, armar, axlar och/eller nerver och blodtillförsel, eller andra kroppsdelar, inklusive försvagande och/eller permanenta skador eller sjukdomar som kan utvecklas successivt under en period av veckor, månader eller år. Sådana skador eller sjukdomar kan omfatta skador på blod cirkulationssystemet, skador på nervsystemet, skador på leder, och eventuellt skada till andra strukturer i kroppen.

Använd och underhåll maskinen som rekommenderas i dessa anvisningar, för att undvika en onödig ökning av vibrationer.

Följande kan hjälpa för att minska exponeringen för vibrationer för operatören:

Se till att maskinen är väl underhållen och inte för sliten.

Sluta omedelbart använda maskinen om den plötsligt börjar vibrera starkt. Innan arbetet återupptas, hitta och eliminera orsaken till de ökade vibrationerna.

Delta i hälsokontroll eller läkarundersökningar och anslut till utbildningsprogram som erbjuds av din arbetsgivare och när det krävs enligt lag.

När du arbetar i kalla förhållanden, bära varma kläder och hålla händerna varma och torra.

Information beträffande "Deklaration av Buller och Hand- och Armvibrationsvärden" för den aktuella maskinen, kan hittas efter dessa säkerhets- och driftsinstruktioner.

VARNING! Klämrisk.

Det finns en risk för att hår, handskar och kläder kan dras in eller fångas av roterande maskindelar. Detta kan orsaka kvävning, skalpera, sår eller död. För att minska risken:

Aldrig ta eller rör en roterande maskindel.

Undvik att bära kläder, halsduk eller handskar som kan fastna.

Täcka långt hår med ett hårnät

VARNING! EI-säkerhet.

Var alltid noggrann med att hålla hög elsäkerhet på maskinens utrustning, och låt aldrig någon utan godkänt elcertifikat arbeta med maskinens elutrustning.

Never operate the machine near any electric wire or other source of electricity. Make sure that there are no concealed wires or other sources of electricity in the working area.

VARNING! Dolda risker

Under drift kan dolda ledningar och rör utgöra en fara som kan resultera i allvarliga skador.

Kontrollera förutsättningarna av materialet innan bearbetning.

Se upp för dolda kablar och rör till exempel el, telefon, vatten, gas och avloppsvattenkällor.

Om maskinen verkar ha träffat ett dolt objekt, stäng av maskinen omedelbart.

Se till att det inte är någon fara innan du fortsätter.

VARNING! Ofrivillig start

Ofrivillig start av maskinen kan orsaka skada

Håll händerna borta från maskinen start och stoppfunktioner till dess att du är redo att starta maskinen.

Lär dig hur maskinen är avstängd vid en nödsituation.

VARNING! Risk för höga ljud

Höga ljudnivåer kan orsaka permanent och handikappande hörselnedsättning samt andra problem som tinnitus (ringmärkning, surrande, visslande eller surrande i öronen). För att minska riskerna och förebygga en onödig ökning av bullernivåerna:

Riskbedömning av dessa risker och genomförandet av lämpliga kontroller är viktigt.

Driva och underhålla maskinen som rekommenderas i dessa anvisningar. Om maskinen har en ljuddämpare, kontrollera att den är på plats och i gott skick.

Använd alltid hörselskydd.

TRANSPORT, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**VARNING! Lastning och lossning, risker**

När maskinen lyfts av kran och liknande utrustning, kan detta leda till skada.

Använda markerade lyftanordningar

Se till att alla lyftanordningar är dimensionerade för vikten av maskinen.

Aldrig stå under eller i närheten av maskinen då den är under lyft.

UNDERHÅLL, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER**VARNING! Ofrivillig start, risk**

Under underhåll, eller när du byter blad på maskinen, finns det en risk att motorn slår bakut, eller att maskinen startar oväntat. Detta gäller särskilt när motorn är varm och om omkopplaren är i läge på. Detta kan leda till allvarliga personskador.

Låt alltid motorn svalna ner innan åtgärd

Vrid alltid strömbrytaren på motorn till läge "OFF".

VARNING! Ofrivillig start, risk

Alla ändringar av maskinen kan resultera i kroppsliga skador till dig själv eller andra.

Ändra aldrig maskinens konstruktion. Modifierade maskiner omfattas inte av garantin eller produktansvar.

Använd alltid original delar, original tillbehör samt rätt verktyg för rätt åtgärd.

Byt ut skadade och trasiga delar omedelbart.

Byt ut slitdelar i god tid.

RISK! Hög temperatur

Maskinens motors avgasrör och övriga delar blir varm under drift. Röra vid dem kan leda till brännskador.

Rör aldrig en varm motor eller maskin.

Vänta tills dess att motor, avgassystem eller övriga delar har svalnat ner innan några service- eller underhållsarbeten utförs.

FÖRVARING, FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Förvara maskinen på en säker och last plats, utan möjlighet för barn att komma åt maskinen.

TEKNISKA DATA**T58**

Motor, bensin.....Honda GXR120
 Motor, effekt.....2,7 kW
 Bränsle.....Blyfri bensin, 95-98 oktan
 Volym bränsletank.....2,5 L
 Slagkraft16 kN
 Vikt.....58 kg
 Stampfot b x l.....190 x 280 (mm)
 Vibrationsfrekvens.....10-12 Hz
 Packningsdjup.....55 cm
 Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}104,6 dB(A)
 Ljudtrycksnivå (vid operatörens öra).....94,6 dB(A)

T68

Motor, bensin.....Honda GX120
 Motor, effekt.....2,6 kW
 Bränsle.....Blyfri bensin, 95-98 oktan
 Volym bränsletank.....2,5 L
 Slagkraft17,5 kN
 Vikt.....68 kg
 Stampfot b x l.....230 x 280 (mm)
 Vibrationsfrekvens.....10-12 Hz
 Packningsdjup.....65 cm
 Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}106,6 dB(A)
 Ljudtrycksnivå (vid operatörens öra).....94,6 dB(A)

T64

Motor, bensin.....Honda GXR120
 Motor, effekt.....2,7 kW
 Bränsle.....Blyfri bensin, 95-98 oktan
 Volym bränsletank.....2,5 L
 Slagkraft17 kN
 Vikt.....64 kg
 Stampfot b x l.....230 x 280 (mm)
 Vibrationsfrekvens.....10-12 Hz
 Packningsdjup.....65 cm
 Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}104,6 dB(A)
 Ljudtrycksnivå (vid operatörens öra).....94,6 dB(A)

T84

Motor, bensin.....Hatz 1 B20
 Motor, effekt.....3,5 kW
 Bränsle.....Diesel
 Volym bränsletank.....2,5 L
 Slagkraft17,5 kN
 Vikt.....82 kg
 Stampfot b x l.....230 x 280 (mm)
 Vibrationsfrekvens.....10-12 Hz
 Packningsdjup.....70 cm
 Garanterad ljudeffektnivå, L_{WA}105,4 dB(A)
 Ljudtrycksnivå (vid operatörens öra).....96,2 dB(A)

Hand-/armvibrationer

Vibrationsaccelerationen mättes i enlighet med ISO 5349 standard under drift på en grusad yta. Mätvärdena översattes till maximal daglig exponering vid regelbunden användning. För ytterligare information om vibrationer, se bestämmelsen AFS 2005:15 från svenska arbetsmiljöverket, gällande 1 juli 2005. Mätosäkerhet $\pm 0.3 \text{ m/s}^2$ i 95 % av mätningarna.

BRÄNSLE- och OLJEREKOMMENDATIONER

Bränsle T58 / T64 / T68 Blyfri bensin 95-98 oktan
 Bränsle T84..... Diesel


Motorolja SAE 15W-40

Olja stampfotcylinder..... SAE 15W-40

	T58	T64	T68	T84
Hand-/armvibrationer, m/s^2	6,1	6,1	6,1	6,1
Maximal daglig exponeringstid	1,3	1,3	1,3	1,3

SKYLTAR

Varningsskyltar

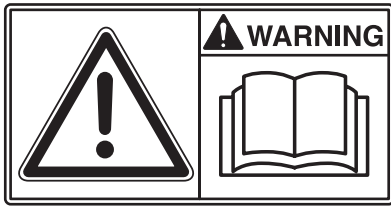

Före användning ska du noggrant läsa handboken och säkerhetsanvisningarna i den, så att du kan hantera maskinen på ett säkert sätt. Se till att handboken alltid finns lättåtkomlig.



Motor och ljuddämpare: för att undvika brännskador eller obehag ska du inte vidröra heta motordelar när motorn är igång eller när maskinen nyligen använts.



Remdrivenhet: Håll händer, verktyg och andra föremål borta från remdrivningen när maskinen är igång, för att undvika person- eller sakskada. Se handbokens säkerhetsanvisningar.




Eftersom ljudtrycksnivån vid operatörens öron överstiger 80 dB (A), måste hörselskydd användas vid arbete med maskinen för att förebygga hörselskada.





OBS! Använd enbart maskinens lyftögla för att lyfta maskinen.

Maskinskyltar

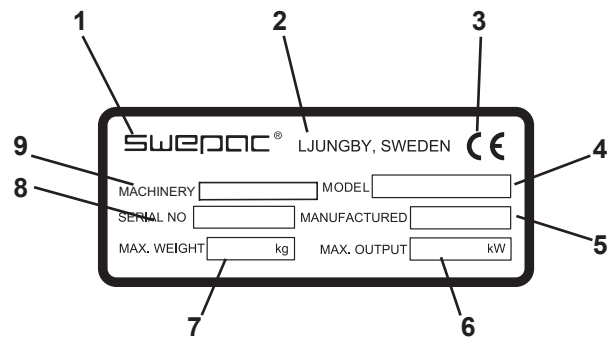

1. Tillverkare
2. Ort, tillverkningsland.
3. CE-märkning.
4. Modellbeteckning.
5. Tillverkningsår.
6. Max. motoreffekt.
7. Max. vikt.
8. Serienummer.
9. Maskintyp


BESKRIVNING

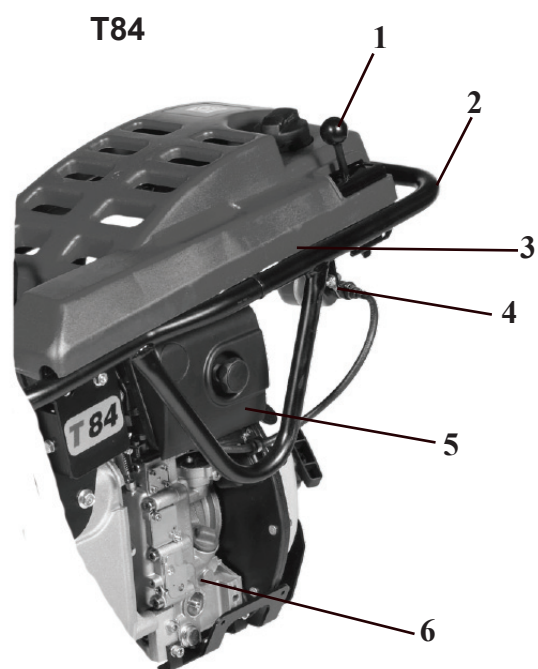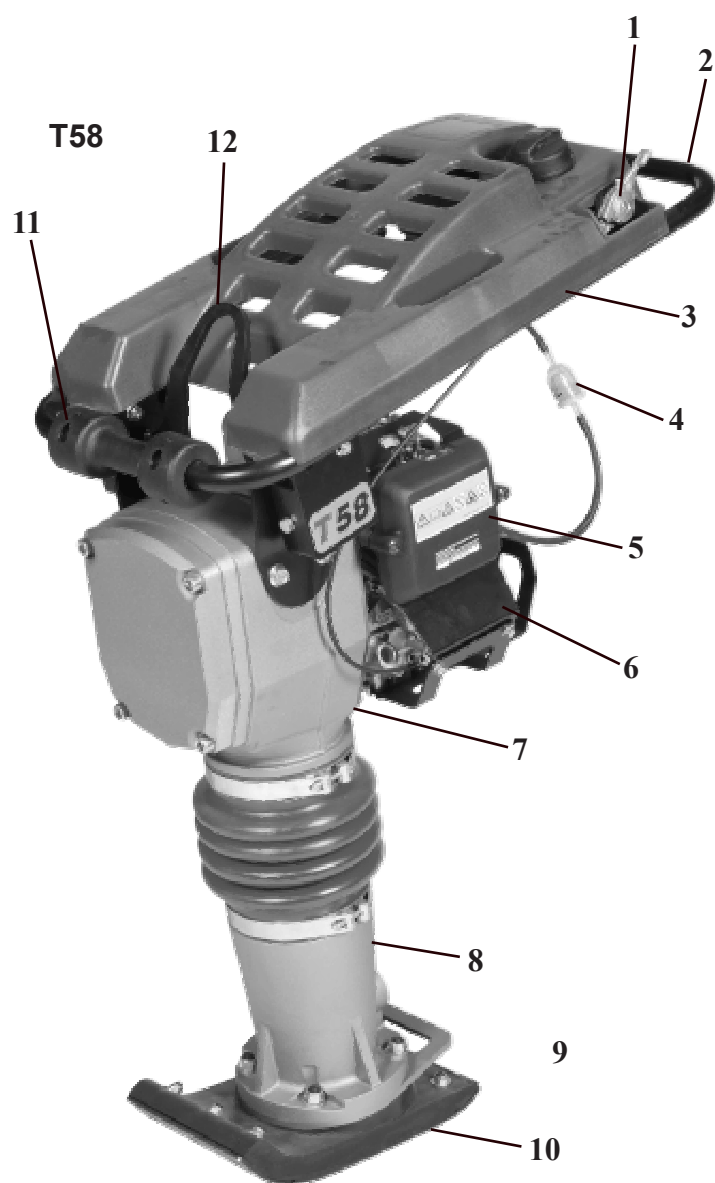


- 1. Gaskontroll
- 2. Styrhandtag
- 3. Hölje
- 4. Bränslefilter
- 5. Luftfilter
- 6. Dieselmotor

- 1. Gaskontroll
- 2. Styrhandtag
- 3. Hölje
- 4. Bränslefilter
- 5. Luftfilter
- 6. **Bensinmotor**
- 7. Vevhus med bälg
- 8. Fjädercylinder
- 9. Transporthandtag
- 10. Vibratorplatta
- 11. Vals
- 12. Lyftögla

Honda-motor GX 120

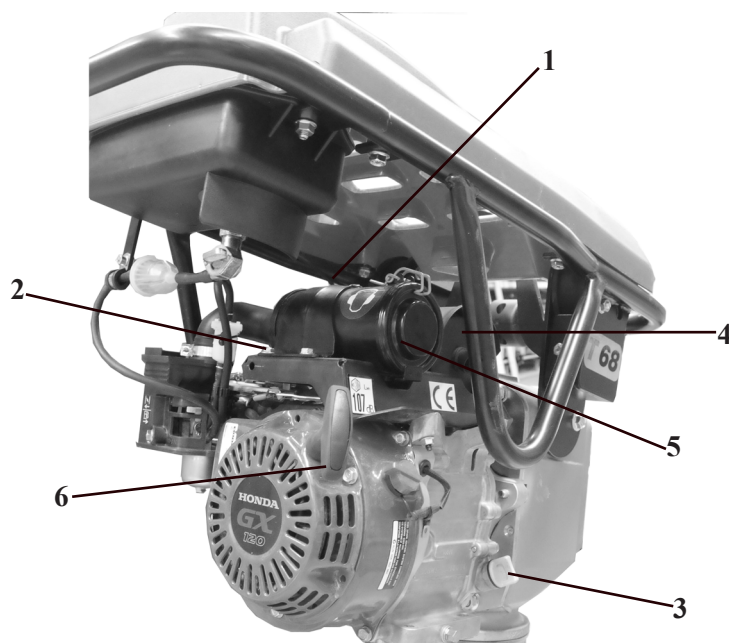

- 1; Tändstift
- 2; Motorventiler
- 3; Motorolja-/mätsticka
- 4; Ljuddämpare
- 5; Luftfilter
- 6; Rekylstartmotor

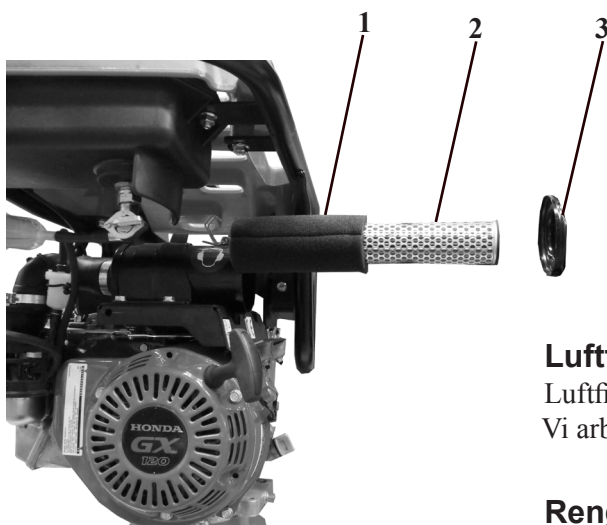


Luftfilterkontroll

Luftfiltret måste kontrolleras minst en gång varje arbetsvecka. Vi arbete i dammiga förhållanden, kontrollera dagligen.

Rengöring

1. Öppna luftfilterlåset (3) och ta bort papperselementet (2) och kontrollera att elementet är oskadat. Byt skadade delar.
2. Stryk papperselementet mot något hårt föremål några gånger för att lossa all smuts.
3. Sätt tillbaka alla delar.

Honda-motor GXR 120

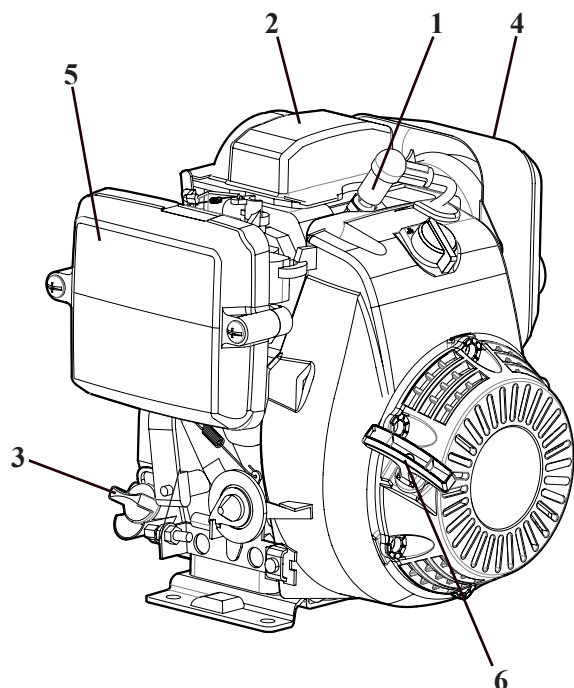


- 1; Tändstift
- 2; Motorventiler
- 3; Motorolja-/mätsticka
- 4; Ljuddämpare
- 5; Luftfilter
- 6; Rekylstartmotor

Bränslekontroll

Kontrollera att det finns bränsle i tanken. Fyll på om så behövs.

Kontroll av oljenivån i motorn

Kontrollera oljenivån i vevhuset dagligen. Oljan måste nå upp till kanten på påfyllnadshålet när maskinen står på en plan yta.

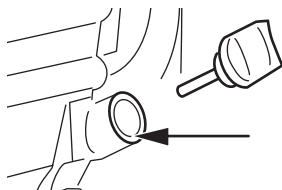


Olje-/bränsleläckage

Kontrollera dagligen så att inte motorn läcker olja eller bränsle. Om en läcka upptäcks får inte maskinen användas innan felet har åtgärdats.

Regelbunden kontroll

Luftfiltret måste kontrolleras minst en gång varje arbetsvecka. Vi arbete i dammiga förhållanden, kontrollera dagligen.

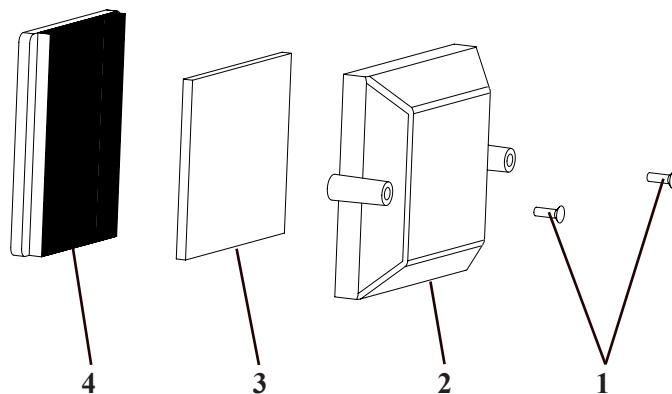


Rengöring av luftfiltret, motorn

1. Lossa skruvarna (1) och ta bort höljet (2). Torka bort dammet från höljet
2. Rengör förrengöraren (3) med rengöringsmedel och vatten.
Mätta förrengöraren med motorolja. Krama den torr i en ren absorberande trasa.
3. Rengör kassetten (4) genom att knacka den försiktigt mot en plan yta.
OBS! Byt en skadad kassett.
4. Montera filterenheten i motsatt ordning.



START Honda-motor

AV

PÅ

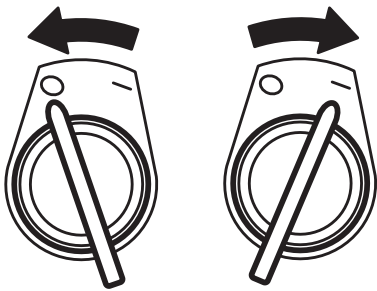**Motorströmbrytare**

GX120

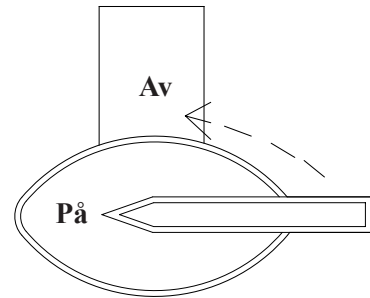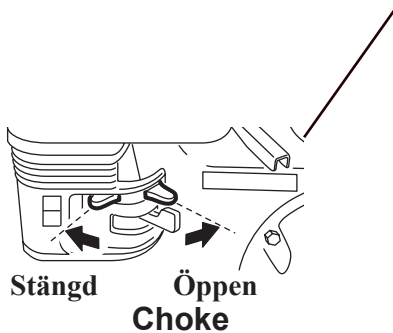**Bränsleventil**

Öppna choken gradvis.

Varmkör en kall motor i max 5 minuter beroende på luft- och motortemperaturen.

STOPPA motorn

Slå på motorn och låt den gå på tomgång några minuter.

Vrid motorströmbrytaren till "0".

Stäng bränsleventilen.

Se Dagliga kontroller på sidan 10.


START av motorn


Vrid motorströmbrytaren till "1".

Öppna bränslekranen.


Ställ in choken. Om motorn är kall, stäng choken helt. Använd inte choken om motorn är varm eller om lufttemperaturen är hög.

Starta genom att dra i starthandtaget. Dra först tills mekanismen kopplas in. Dra sedan hårt och snabbt.

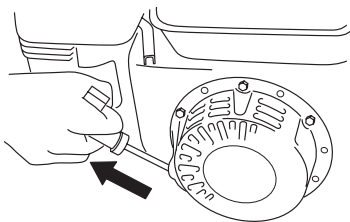

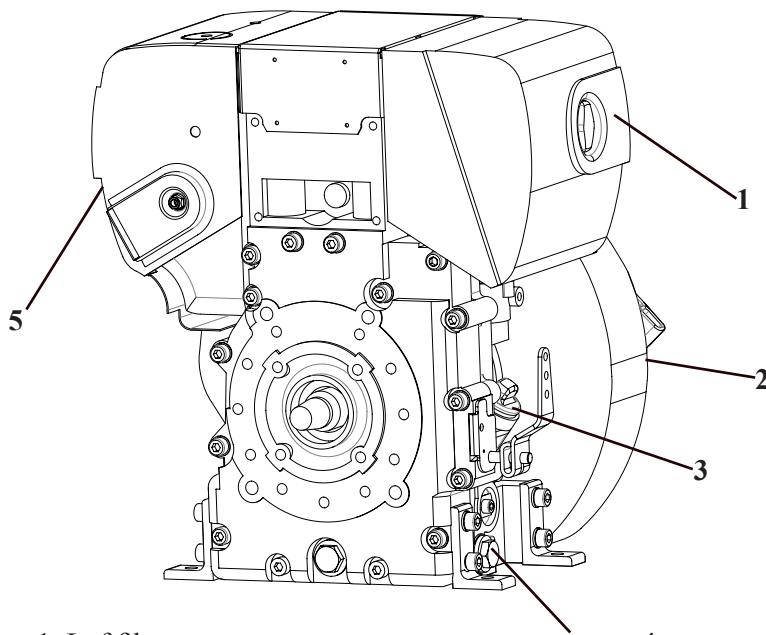Hatzmotor**START Hatzmotor**


- 1; Luftfilter
- 2; Rekylstartmotor
- 3; Motorölje-/mätsticka
- 4; Oljetömningsskruv
- 5; Ljuddämpare

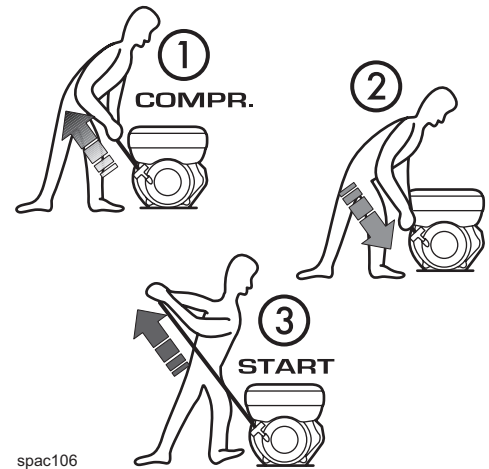**Start av motorn**

Starta genom att dra i starthandtaget. Dra först tills mekanismen kopplas in. Dra sedan hårt och snabbt. Tryck ned spaken och håll ned den tills svängshjulet nått dess maximala fart. Släpp sedan.

STOPPA

Växla till tomgångsläge och låt den köra några minuter, stäng sedan av den.

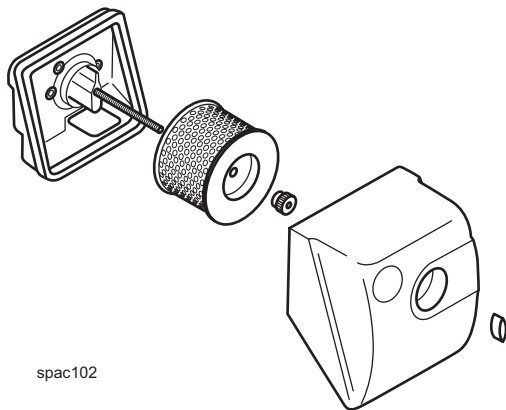**Luftfilterkontroll**

Luftfiltret måste kontrolleras minst en gång varje arbetsvecka. Vi arbete i dammiga förhållanden, kontrollera dagligen.

Rengöring

1. Ta bort skumplastelementet och papperselementet och kontrollera att de är oskadda. Byt skadade delar.
2. Tvätta skumplastelementet i vätska med hög flampunkt och låt den torka ordentligt. Doppa den i olja och krama den torr.
3. Stryk papperselementet mot något hårt föremål några gånger för att lossa all smuts.

DRIFTINSTRUKTIONER

START Honda-motor

1. Flytta gasreglaget till arbetsläget och vibratorn börjar röra sig.

OBS! Under drift måste alltid motorn arbeta med fullt gaspådrag (arbetsläge).

2. Styr vibratorn med styrhandtaget.

3. Se till att foten är parallell mot underlaget.

4. Kämpa inte emot eller överbelasta maskinen.

OBS! Arbeta aldrig på hårda ytor (fast berg, hård betong eller liknande). Vid arbete i rörgravar, se alltid till att de är tillräckligt breda. Vid arbeten i smala rörgravar kan stampfoten fastna mellan väggarna och kan fastna och skadas allvarligt. Stampfoten kan särskilt skadas allvarligt. Se till att stampfoten endast styrs med handtagen. Det skall endast skjutas framåt. Stampfoten får inte tryckas in i material som tillpackas. Överdrivet tryck på drifthandtaget kan leda till otillfredsställande tillpackning på grund av att arbetet hindras. Om maskinen faller omkull, stäng först av motorn innan den lyfts upp.

5. Placera gasen i stoppläge. Bränsleförsörjningen är avstängd i detta läge, tankventilationen är stängd och motorns strömbrytare är avstängd.

UNDERHÅLL**Var 10:e timmes drift**

Underhåll	Kommentarer
Kontrollera och fyll på bränsle. Kontrollera och fyll på motorolja. Kontrollera om det finns oljeläckage Kontrollera och dra åt skruvar och muttrar, om så behövs. Kontrollera luftrengöringselementet Kontrollera stampfotsystemets smörjning med inspektionsglaset	

De första 20 timmars drift

Underhåll	Kommentarer
Byte av motorolja. Rengöring/byte av luftrengöringselement. Kontrollera motorvarvet Byt stampfotsystemets olja.	Se motorns manual.


Efter 100 timmars drift

Underhåll	Kommentarer
Byt motorolja. Rengöring/byte av luftrengöringselement. Kontrollera motorvarvet Kontrollera och rengör tändstiftet.	Se motorns manual

Var 500:e drifttimme (minst en gång per år).

Underhåll	Kommentarer
Byt bränslefilter och rengör bränsletanken. Byt stampfotsystemets olja. Kontrollera höljelåset.	

UNERHÅLL - VAR 10:E TIMMES DRIFT

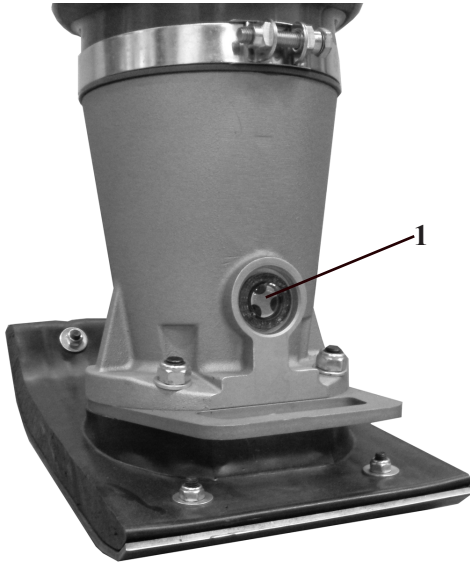

Kontrollera oljenivån i stampfoten genom inspektionsglaset (1)

Nivån bör vara i mitten av inspektionsglaset.

Kontrollera och om nödvändigt, dra åt skruvar och muttrar.

Var särskilt noga med bultsammanfogningar i stampfoten.

Håll maskinen ren. Maskinen skall alltid stå upprätt när den tvättas.

Sikta aldrig med vattenstrålen direkt mot locket på bränsletanken. Detta är särskilt viktigt när högtryckstvätt används. Placera en plastpåse över locket till bränsletanken och fäst den med gummiband.

UNERHÅLL - VAR 100:E DRIFTTIMME

Byt olja (se motorns manual).

Kontrollera och rengör tändstiftet.

Byt luftrengöringselementet (se motorns manual).

UNERHÅLL - VAR 500:E DRIFTTIMME

Byt olja i stampfoten. Skruva ur tömningspluggen och töm oljan i en behållare.

Spara oljan i en dunk och avyttra den på korrekt sätt.

Sätt till baka pluggen, se till att brickförseglingen är oskadd.

Ta bort inspektionsglaset och fyll på olja enligt följande. Sätt tillbaka inspektionsglaset och dra fast det. Oljenivån bör vara i mitten av inspektionsglaset.


Kontrollera gummiremmarna på huven.

Håll området fritt runt den upplyfta maskinen.

Använd endast ramlyftkroken (1) för att lyfta maskinen.

Alla lyftanordningar måste vara dimensionerade för att uppfylla alla bestämmelser. Innan lyft, kontrollera att stampfoten är korrekt fastsatt och inte är skadad.

Vikten finns noterad på maskinens dataplatta, se sektionen ”Maskindataplatta”.

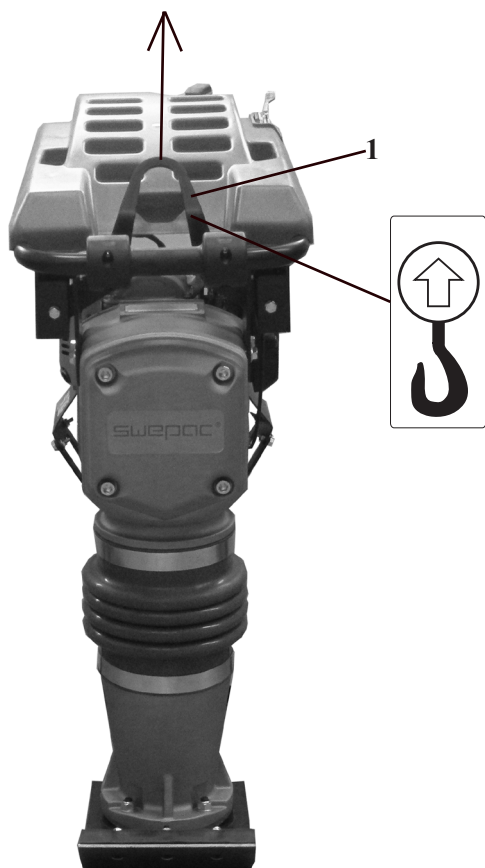


Lägg ned maskinen när den är avstängd och inte används.

Säkra maskinen för all transport.

För flytt vid korta avstånd kan maskinen lutas framåt så att den vilar på plasthjulen på handtaget. Lyft transporthandtaget och rulla maskinen framåt eller bakåt. Håll gasreglaget i stoppläget så att inget bränsle rinner ut.

Håll fötterna borta från maskinen.

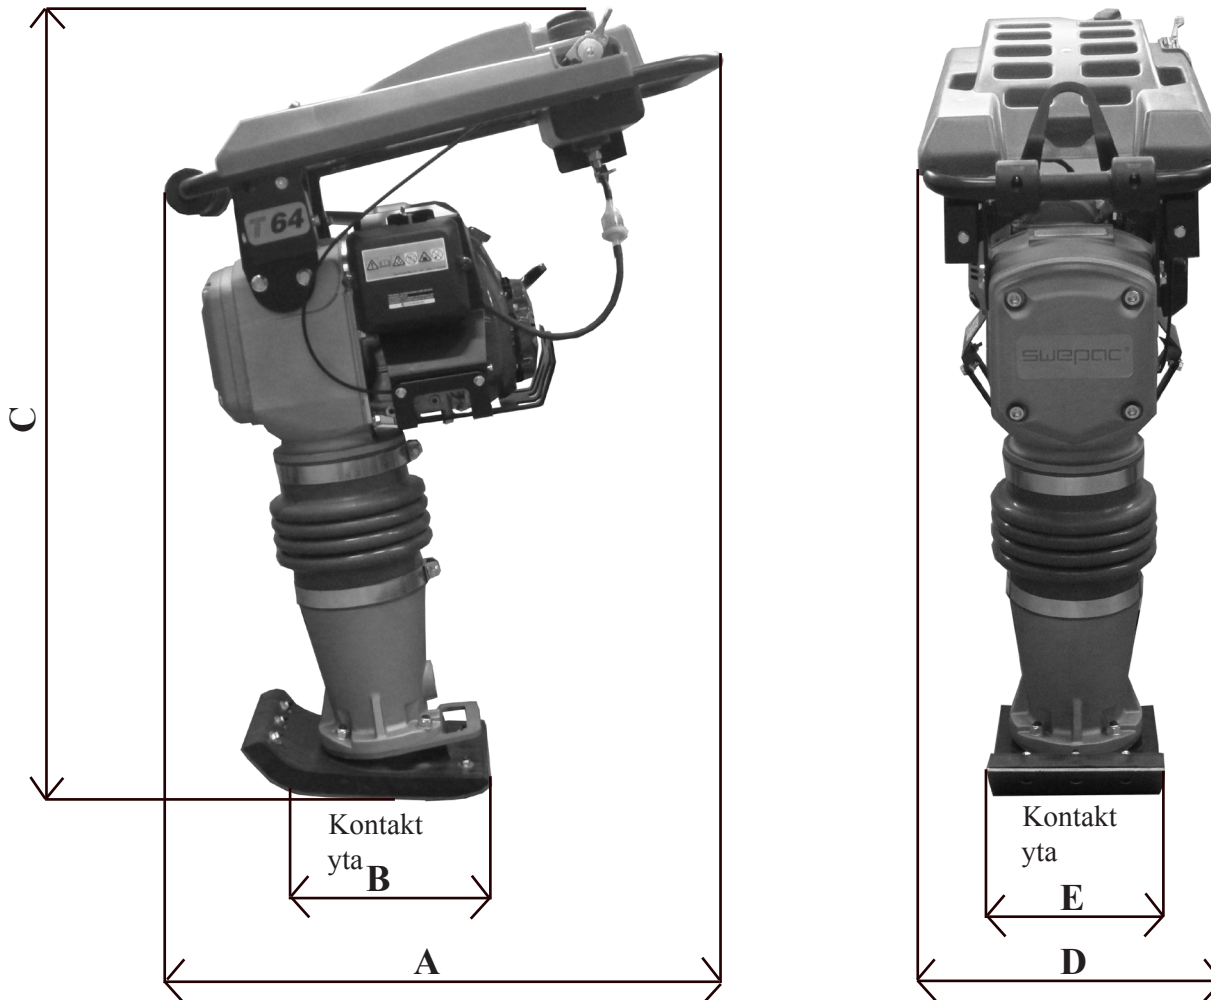

	T58	T64	T68	T84
A mm	740	740	740	740
B mm	350	350	350	350
C mm	1050	1050	1050	1050
D mm	370	370	400	400
E mm	230	280	280	280
Kontaktyta	220	220	220	2203

FELSÖKNING

PROBLEM	MÖJLIG ORSAK	LÖSNING
Motorn stannar eller startar inte	Otillräckligt med bränsle	Fyll på bensin och kontrollera bränslefiltret
Motorn accelererar inte, är svår att starta och kör oregelbundet	Luftfiltret är smutsigt Motoroljenivån är låg	Rengör/byt luftfiltret Fyll på motorolja
Motorn överhettas	Motoroljenivån är låg Begränsat luftflödet	Fyll på motorolja Rengör/byt luftfiltret
Motorn körs med stampfoten packar inte	Koppling skadad	Reparera eller byt koppling
Motorn kör mjukt men stampfoten är ojämn	Koppling skadad Olja eller fett på kopplingen Jord samlat på stampfoten Trasiga eller slitna fjädrar Felaktigt motorvarv Bränslefilter igensatt	Reparera eller byt kopplingen Demontera och ta bort olja/fett Rengör foten Byt fjädrar Justera motorvarv Byt bränslefilter



EG-försäkran om överensstämmelse

Tillverkare

**Swepac AB
Blockvägen 3
341 32 Ljungby**

1. Kategori: Vibrator

2. Typ: T58
T64
T68
T84

3. Motoreffekt: T58.....2,7 kW
T64.....2,7 kW
T68.....2,6 kW
T84.....3,5 kW

Produkten uppfyller följande direktiv:

2006/42/EG

2000/14/EG

2004/108/EG

EN 500-1

EN 1033

ISO 5349

EN 500-4

Teknisk dokumentation finns hos:

Swepac AB, Blockvägen 3, 341 32 Ljungby
Tomas Johansson/produkttekniker

NOTERINGAR

NOTERINGAR

NOTERINGAR

SWEPAC

SWEPAC AB

Adress **Blockvägen, 341 32 Ljungby**, tel **0372-156 00**, fax **0372-837 41**, E-post **mail@swepac.se**, Internet **www.swepac.se**